This guide presents the basic steps to set up and operate a Manhattan Wireless N Router. For operational details and specifications for each model, refer to the user manual on the enclosed CD or at manhattan-products.com.

Package Contents

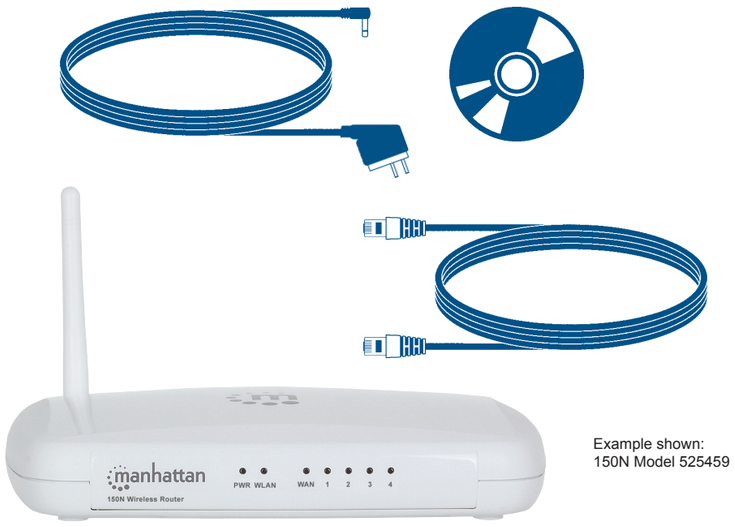

Example shown:
150N Model 525459

Deutsch Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Installationsschritte zur Einrichtung und Inbetriebnahme dieses Geräts. Weitere Informationen und die Spezifikationen finden Sie im Handbuch auf der beiliegenden CD oder auf manhattan-products.com.

Español Esta guía le presenta los pasos básicos para configurar y operar este dispositivo. Para más detalles y especificaciones, refiérase al Manual de Usuario dentro del CD adjunto o visite manhattan-products.com.

Français Ce guide présente les étapes d'installation de base pour l'utilisation de ce dispositif. Pour des détails supplémentaires et des spécifications, veuillez lire le manuel utilisateur sur le CD inclus ou sur manhattan-products.com.

Polski Niniejszy dokument przedstawia podstawowe kroki potrzebne do uruchomienia urządzenia. Aby uzyskać instrukcję użytkownika oraz specyfikację techniczną, zapoznaj się z zawartością dołączonej płyty CD lub odwiedź stronę manhattan-products.com.

Italiano Questa guida fornisce gli elementi basilari per impostare e rendere operativa la periferica. Per ulteriori informazioni e dettagli funzionali, fare riferimento al manuale d'istruzione presente nel CD incluso o vistare il sito manhattan-products.com.

Português Este guia apresenta os passos básicos para configurar este dispositivo. Para instruções de operação e especificações, consulte o manual do usuário no CD que acompanha este produto ou em manhattan-products.com.

Warranty Information

English: For warranty information, go to manhattan-products.com/warranty.
Deutsch: Garantieinformationen finden Sie unter manhattan-products.com/warranty.
Español: Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattan-products.com/warranty.
Français: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattan-products.com/warranty.
Polski: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattan-products.com/warranty.
Italiano: Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattan-products.com/warranty.
Português: Para informações sobre garantia, ir para manhattan-products.com/warranty.

En México: Póliza de Garantía Manhattan – Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente #73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
   1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
   2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
   3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

Example shown:
300N Model 525466

Wireless N Routers
Quick Install Guide

manhattan® Life just got easier.™

Waste Electrical & Electronic Equipment

Disposal of Electric and Electronic Equipment
(applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

English: This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For details about recycling this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

Deutsch: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Español: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

Français: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

Polski: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Italiano: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

Português: Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser levado para um ponto de recolha adequado à reciclagem de equipamento eléctrico ou electrónico. Ao garantir a eliminação correcta deste produto, ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana, que poderiam resultar do manuseamento inadequado de resíduos deste produto Caso o seu equipamento inclua baterias ou acumuladores facilmente removíveis, elimine-os separadamente de acordo com os requisitos locais. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto. *Nos países fora da UE: se quiser eliminar este produto, contacte as autoridades locais e informe-se sobre o procedimento a adoptar.*

Regulatory Statements

Federal Communications Commission (FCC) Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

European Commission (CE / R&TTE)

English: This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity for this product is available at:
Deutsch: Dieses Gerät enspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter::
Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC. La declaración de conformidad para este producto esta disponible en:
Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE. La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresset ::
Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:
Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE. La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:
Português: Este dispositivo está em conformidade com a Directiva R&TTE 1999/5/EC. A Declaração de Conformidade para este produto está disponível em:

manhattan-products.com

North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677
USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
Far Eastern Technology Center
7-F No. 125, Section 2, Da Tong Rd.
Shijr, Taipei
Taiwan, ROC

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7
D-58553 Halver
Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.
Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.
Todos as marcas comerciais e nomes comerciais são de propriedade dos seus respectivos proprietários.

© IC Intracom. All rights reserved.
Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

MH-ROUTER-AMH-QIG-ML-0713-2-0

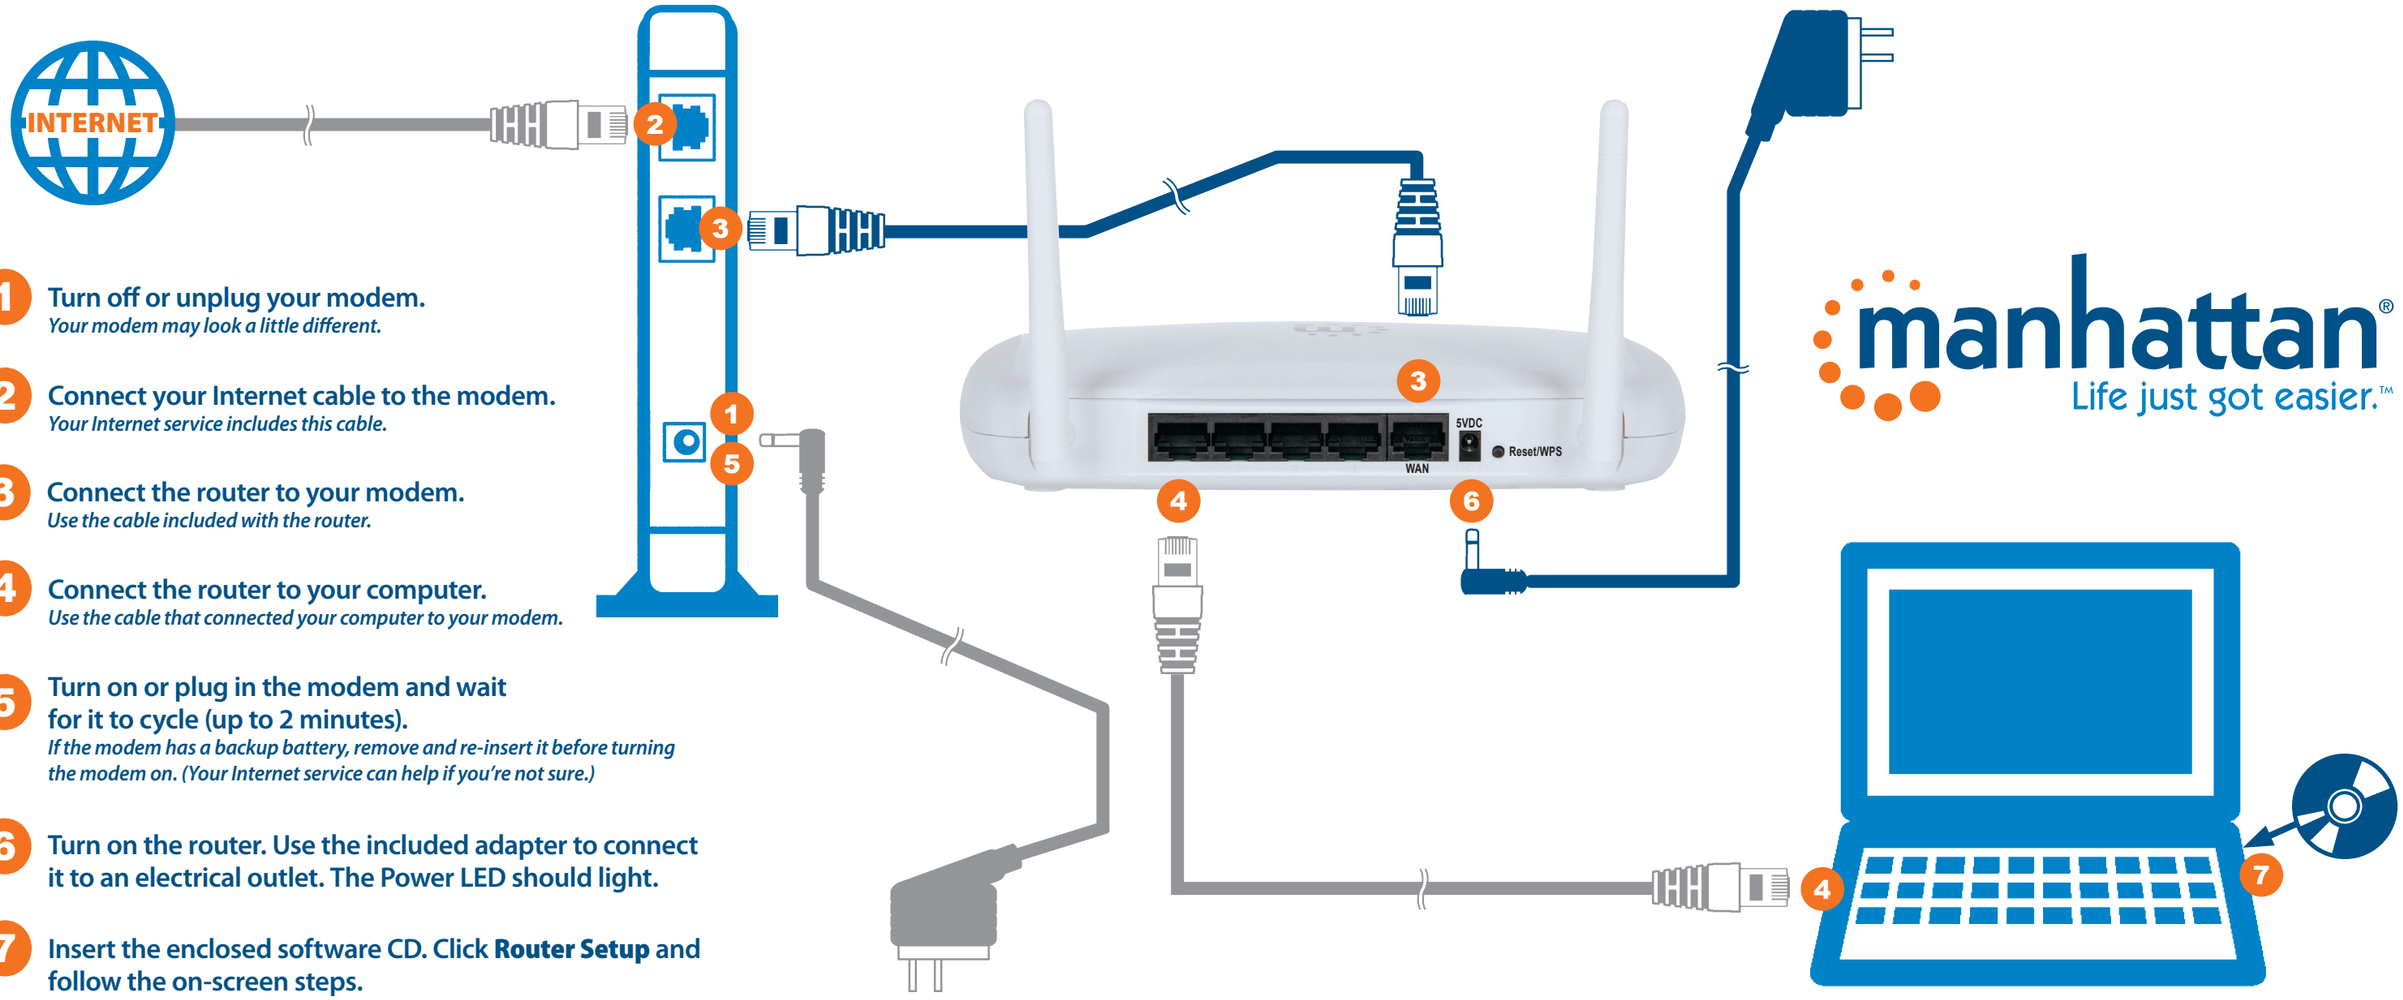

manhattan®
Life just got easier.™

1 **Turn off or unplug your modem.**
Your modem may look a little different.

2 **Connect your Internet cable to the modem.**
Your Internet service includes this cable.

3 **Connect the router to your modem.**
Use the cable included with the router.

4 **Connect the router to your computer.**
Use the cable that connected your computer to your modem.

5 **Turn on or plug in the modem and wait for it to cycle (up to 2 minutes).**
If the modem has a backup battery, remove and re-insert it before turning the modem on. (Your Internet service can help if you're not sure.)

6 **Turn on the router. Use the included adapter to connect it to an electrical outlet. The Power LED should light.**

7 **Insert the enclosed software CD. Click Router Setup and follow the on-screen steps.**

1
Deutsch Schalten Sie Ihr Modem aus oder trennen Sie es vom Stromnetz. Ihr Modem kann etwas anders aussehen.
Español Apague o desconecte el modem. El módem puede parecer un poco diferente.
Français Turn off or unplug your modem. Votre modem peut sembler un peu différent.
Polski Wyłącz lub odłącz modem. Modem może wyglądać trochę inaczej.
Italiano Spegnere o scollegare il modem. Il modem può sembrare un po 'diverso.
Português Desligue ou desconecte o seu modem. O seu modem pode parecer um pouco diferente.

2
Deutsch Schließen Sie Ihr Netzwerkkabel an das Modem an. Ihr Internet Service beinhaltet dieses Kabel.
Español Conecte su cable de internet al modem. Su servicio de Internet incluye este cable.
Français Connectez votre câble Internet au modem. Votre service Internet comprend ce câble.
Polski Podłącz kabel Internetowy do modemu. Twój serwis internetowy zawiera ten kabel.
Italiano Collegare il cavo Internet al modem. Il vostro servizio Internet comprende questo cavo.
Português Conecte o cabo de internet para o modem. O seu serviço de Internet inclui este cabo.

3
Deutsch Schließen Sie Ihren Router an das Modem an. Verwenden Sie das Kabel mit dem Router geliefert.
Español Conecte su enrutador al modem. Utilice el cable incluido con el router.
Français Connectez le routeur au modem. Utilisez le câble fourni avec le routeur.
Polski Podłącz router do modemu. Użyj kabla dołączonego do routera.
Italiano Collegare il router al modem. Utilizzare il cavo fornito con il router.
Português Conecte o roteador ao modem. Use o cabo fornecido com o roteador.

4
Deutsch Schließen Sie den Router an Ihren Computer an. Verwenden Sie das Kabel, die Ihren Computer mit Ihrem Modem verbunden.
Español Conecte el enrutador a su computadora. Utilice el cable que conecta el equipo al módem.
Français Connectez le routeur à votre ordinateur. Utilisez le câble connecté votre ordinateur à votre modem.
Polski Podłącz komputer do routera. Użyj kabla podłączony komputer do modemu.
Italiano Collegare il router al computer. Utilizzare il cavo che collega il computer al modem.
Português Conecte o roteador ao seu computador. Utilize o cabo que ligava o computador para o seu modem.

5
Deutsch Schalten Sie Ihr Modem ein und warten Sie, bis es vollständig initialisiert ist (dauert bis zu 2 Min.). Sollte Ihr Modem über einen Akku verfügen, entfernen Sie diesen kurz und setzen Sie ihn dann wieder ein. (Ihr Internet Service kann helfen, wenn Sie nicht sicher sind.)
Español Encienda o conecte el modem y espere a que inicie (cerca de 2 minutos). Si el modem cuenta con batería de respaldo, retírela y colóquela nuevamente antes de encender el modem. (Su servicio de Internet puede ayudar si usted no está seguro.)
Français Allumez ou branchez le modem et attendez la fin de son cycle (jusqu'à 2 min.). Si le modem dispose d'une batterie de secours, retirez-la puis réinsérez-la avant de rallumer le modem. (Votre service Internet peut vous aider si vous n'êtes pas sûr.)
Polski Włącz lub podłącz modem i poczekaj aż się całkowicie uruchomi (około 2 minuty). Jeśli modem posiada baterię do podtrzymywania zasilania, wyjmij ją, a następnie zainstaluj ponownie przed włączeniem modemu. (Twój serwis internetowy może pomóc, jeśli nie jesteś pewien.)
Italiano Accendere o collegare il modem e attendere l'avvio (fino a 2 minuti). Se il modem dispone di una batteria di backup, rimuovere e reinserirla prima di accendere il modem. (Il vostro servizio Internet può aiutare se non siete sicuri.)
Português Ligue ou conectar o modem e esperar por ele para ciclo (até 2 minutos). Se o modem tem uma bateria de backup, remova e insira-o novamente antes de ligar o modem. (Seu serviço de Internet pode ajudar se você não tem certeza.)

6
Deutsch Schalten Sie den Router ein. Verwenden Sie das beiliegende Netzteil um den Router an eine Steckdose anschließen. Die Power-LED sollte aufleuchten.
Español Encienda el enrutador. Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar el router a un enchufe eléctrico. El LED de Encendido debería iluminarse.
Français Allumez le routeur. Utilisez l'adaptateur fourni pour connecter le routeur à une prise électrique. Le voyant d'alimentation doit s'allumer.
Polski Włącz router. Użyć dołączonego adaptera zasilania podłączyć router do gniazdka elektrycznego. Dioda Power powinna zaświecić.
Italiano Accendere il router. Utilizzare l'alimentatore incluso per collegare il router ad una presa elettrica. Il LED di alimentazione dovrebbe illuminarsi.
Português Ligue o roteador. Use o adaptador de corrente incluído para conectar o roteador a uma tomada elétrica. O LED Power deve acender.

7
Deutsch Legen Sie die beiliegende Software-CD ein. Klicken Sie auf **Router Setup** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
Español Inserte el CD incluido, haga clic en **Router Setup** y siga las instrucciones en pantalla.
Français Insérez le CD de logiciel fourni. Cliquez sur Configuration du routeur (**Router Setup**) et suivez les instructions à l'écran.
Polski Umieść w napędzie dołączoną płytę CD. Uruchom narzędzie konfiguracyjne routera (**Router Setup**) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.
Italiano Inserire il CD del software allegato. Fare clic su **Router Setup** e seguire le istruzioni a video.
Português Insira o CD do software fechado. Clique em **Configurar Router** e siga as instruções na tela.